



CÁMARA WI-FI ROBOTIZADA PARA MONITOREO POR INTERNET CCTV-212

Grabando en la memoria microSD

Para mantener un respaldo de las imágenes captadas por la cámara es recomendable colocar una memoria microSD y seleccionar alguno de los tres modos de grabación disponibles.


Inserta una memoria microSD mientras la cámara se encuentra apagada.



Energiza la cámara y abre la aplicación.




Abre el menú de configuración de la cámara y selecciona la opción “Configuración de grabación”

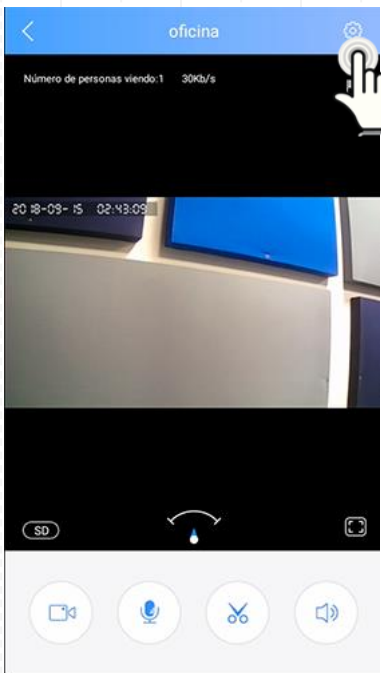

Además de las opciones de grabación, observa que se muestra un resumen del estado de la memoria.


Grabación de forma permanente

Graba si hay movimiento o activación de un sensor

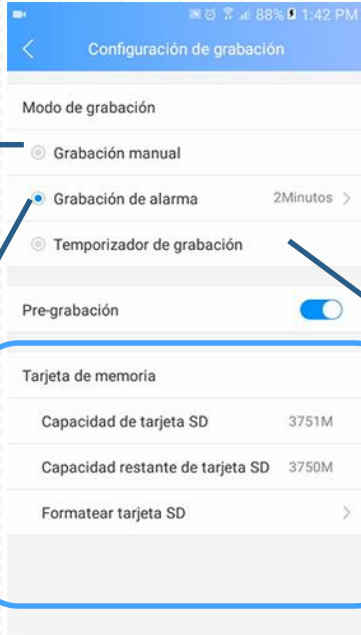

Graba en la fecha y hora que se indique


Como ejemplo, estableceremos el modo “Grabación de alarma”

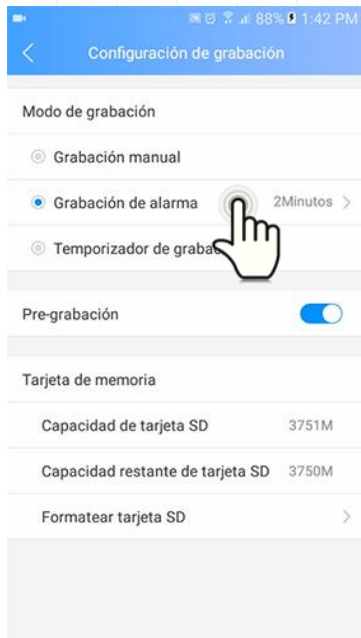



Nos interesa que se realicen grabaciones solo cuando se detecte movimiento frente a la cámara. Seleccionamos “Ajuste de alarma”



Activa "Detección de movimiento". Si deseas recibir alertas en tu celular, activa "Recibir aviso de alarma"

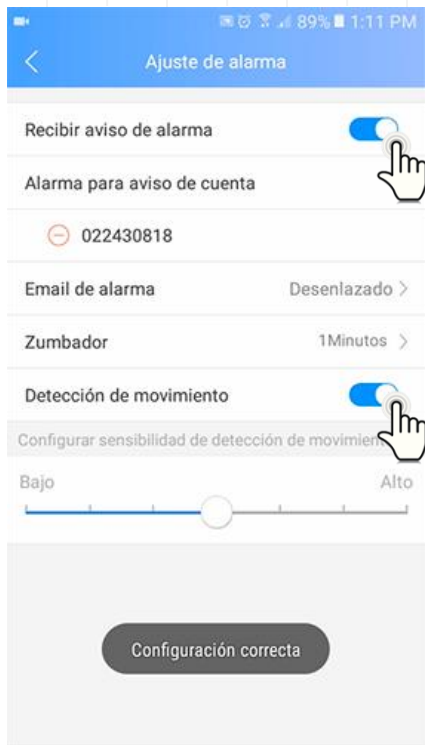

La función "Alarma" estará activa siempre que se mantenga habilitada la opción "Defensa"

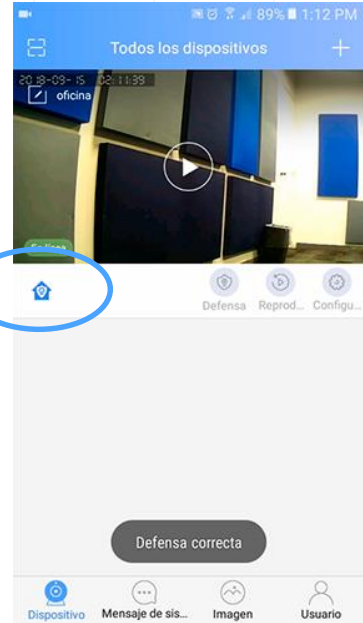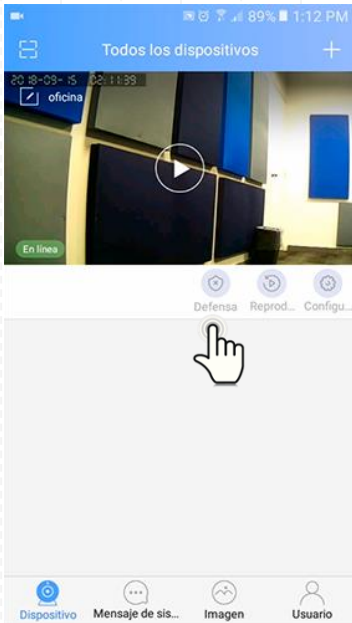

Cada vez que se detecte movimiento, además de iniciar la grabación en la memoria microSD, una alerta llegará a tu celular.



Productos complementarios



ALA-2000



CCTV-2122



NB-605



MSD-032/MICRO