




REPETIDOR WI-FI
PARA PARED, DE
LARGO ALCANCE
COM-8200

Añade navegación a internet de forma inalámbrica a zonas de tu casa o negocio donde actualmente la señal es mala o inexistente.

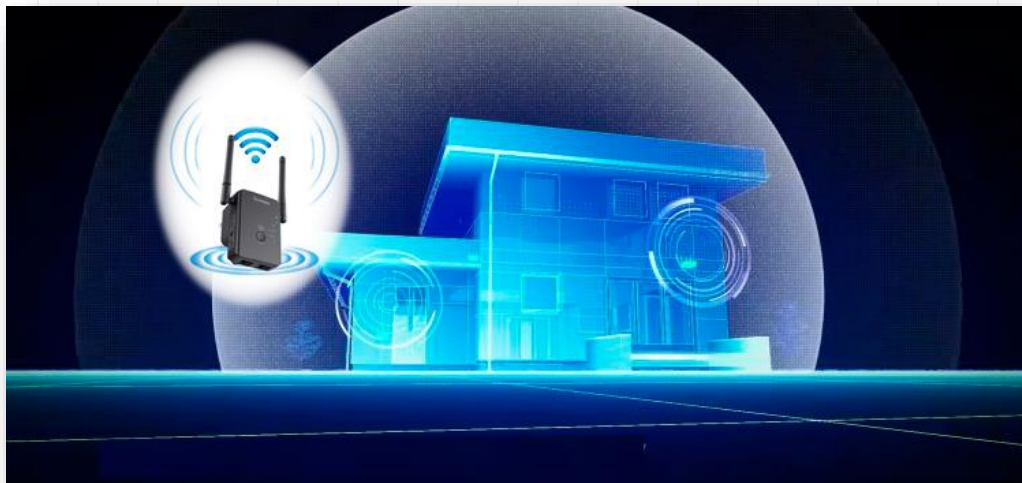


Este modelo cuenta con tres modos de funcionamiento:

- *Repetidor de señal*
- *Punto de acceso*
- *Enrutador*

Configurar el modo repetidor



Este modo es comúnmente utilizado cuando deseas extender la cobertura inalámbrica de tu señal de internet. Conecta el COM-8200 aun tomacorriente ubicado en un punto donde aún cuentas con navegación.

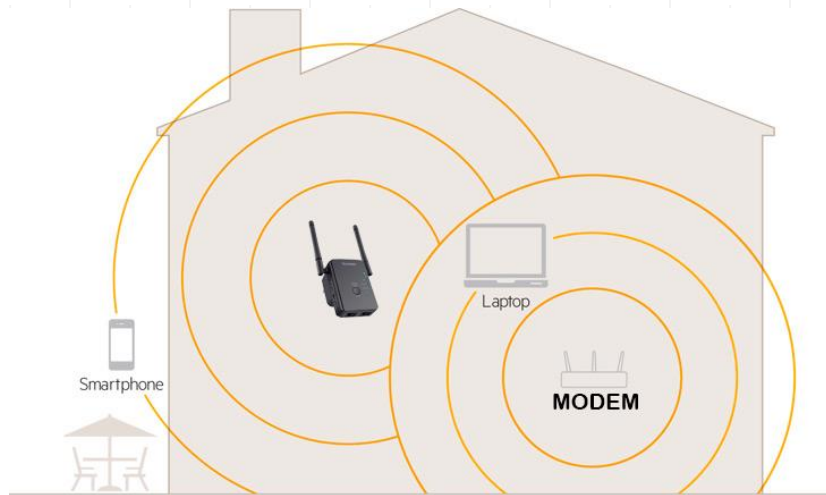


Enciende el repetidor llevando el interruptor a la posición ON y verifica que el selector de modo esté en la posición que se muestra.



Utilizando un celular o una computadora, conéctate a la señal inalámbrica que genera el COM-8200: Wireless-N

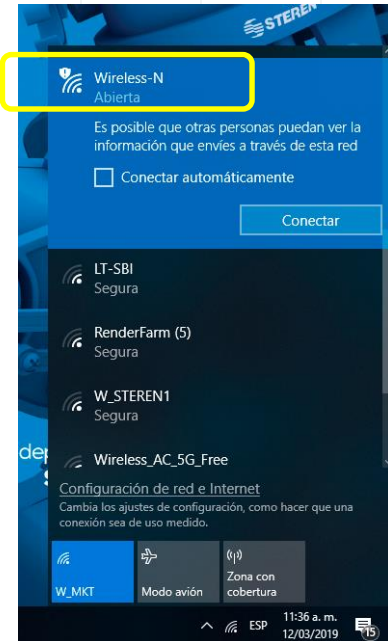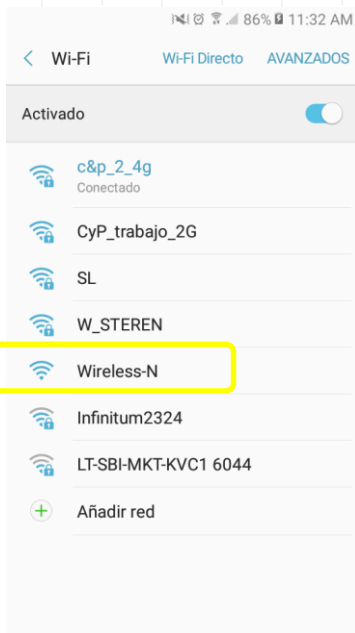

Con el explorador de internet que prefieras ingresa a la siguiente dirección 192.168.10.1

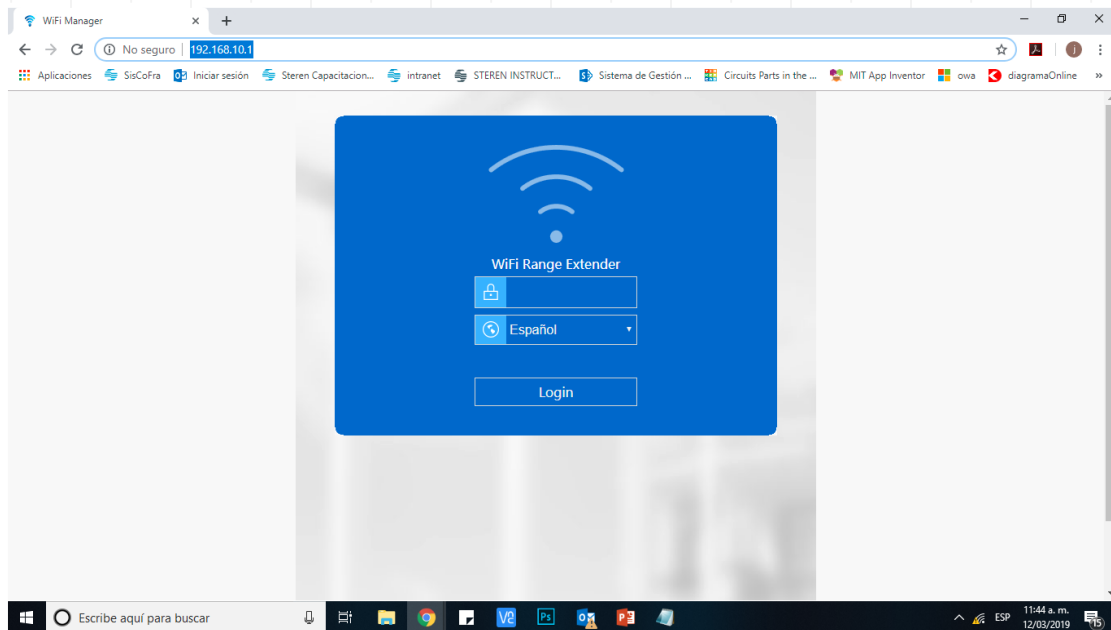

Ajusta el idioma y escribe la contraseña de fábrica: admin.
Después de hacer clic en el botón, ingresarás al menú de ajustes del COM-8200.




En el menú principal selecciona "Asistente"

The screenshot displays the 'Wi-Fi Management' interface for a 'Wireless-N' device. At the top, there are two main sections: 'Este Dispositivo' (This Device) with a red warning icon, and 'Router' with a standard router icon. Below these are three status indicators: 'Velocidad' (Speed) at 0 KB/S, 'Clientes' (Clients) at 0, and 'Internet' (Internet) status as 'Conectado' (Connected). A table provides 'Información sobre el dispositivo' (Device Information):

Tipo de WAN	Repetidor	SSID Wi-Fi	Wireless-N
IP del dispositivo	192.168.10.1	Canal	Auto
IP de la puerta de enlace	0.0.0.0	Conectar a	NINGUNO
DNS1	0.0.0.0	Estado	Desconectar
DNS2	0.0.0.0	Tiempo de funcionamiento	00:00

At the bottom, a navigation bar contains four icons: 'Estado' (Home), 'Asistente' (Tools/Wrench), 'Wi-Fi' (Wi-Fi signal), and 'Configuración' (Settings). A hand cursor is pointing at the 'Asistente' icon.

Después de unos segundos observarás un listado con señales wifi detectadas por el repetidor. Selecciona la red que deseas expandir.

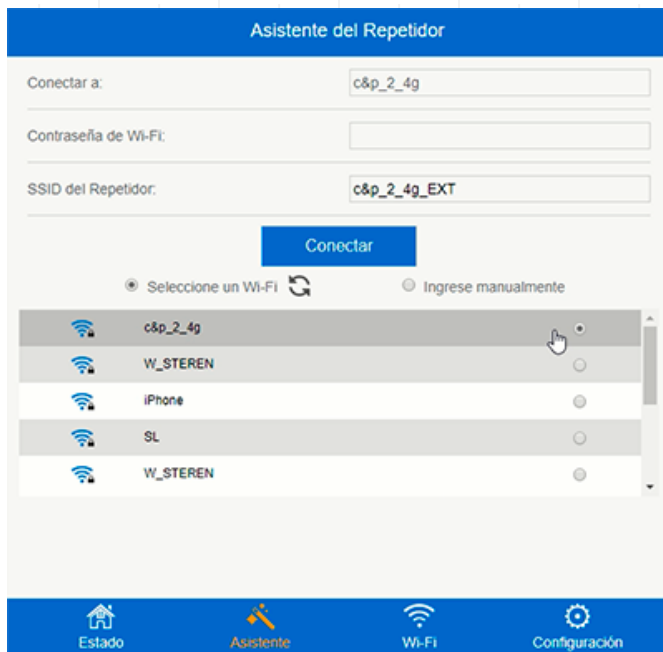

Asistente del Repetidor






Conectar a: c&p_2_4g

Contraseña de Wi-Fi:

SSID del Repetidor: c&p_2_4g_EXT

Conectar

Seleccione un Wi-Fi Ingrese manualmente

	c&p_2_4g	<input checked="" type="radio"/>
	W_STEREN	<input type="radio"/>
	iPhone	<input type="radio"/>
	SL	<input type="radio"/>
	W_STEREN	<input type="radio"/>

Estado Asistente Wi-Fi Configuración

Escribe la contraseña correspondiente a la señal que será repetida. Haz clic en “Conectar”


Asistente del Repetidor






Conectar a:

Contraseña de Wi-Fi:

SSID del Repetidor:


Conectar

Seleccione un Wi-Fi  Ingrese manualmente

	c&p_2_4g	<input checked="" type="radio"/>
	W_STEREN	<input type="radio"/>
	iPhone	<input type="radio"/>
	SL	<input type="radio"/>
	W_STEREN	<input type="radio"/>

Estado Asistente Wi-Fi Configuración

Completado el 100%, podrás escanear redes inalámbricas y observar la señal recién configurada. Esta se caracteriza por tener el mismo nombre de la original más la abreviatura EXT

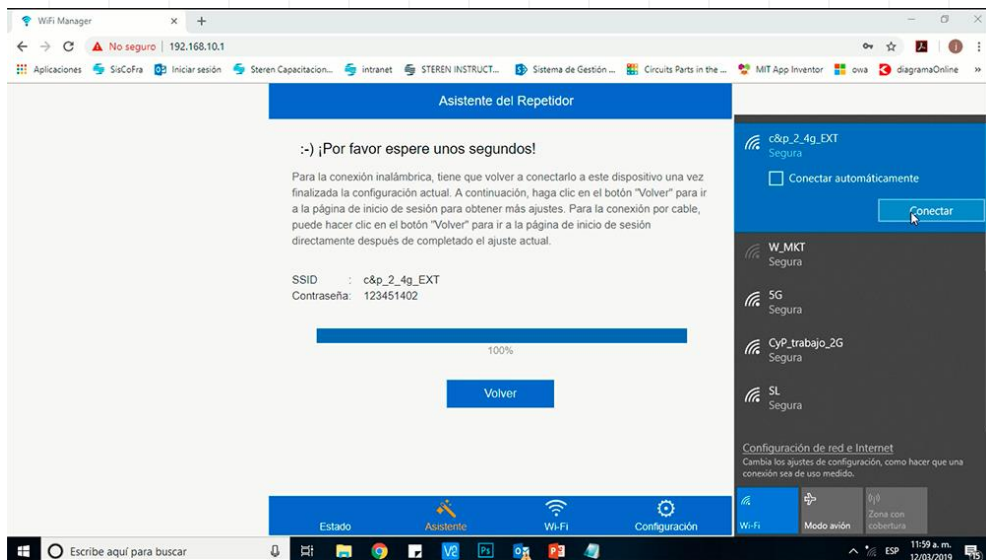

Realizada la conexión de tu smartphone o computadora a la señal extendida, podrás navegar de forma habitual a través de internet.



Productos complementarios



COM-838



HDD-1001



NB-900



SWI-108