



SISTEMA SMART WI-FI MESH WIFI MESH


¡Disfruta de Internet Wi-Fi en toda tu casa o negocio, con máxima potencia de señal!

Este sistema WiFi MESH consiste en un router y dos satélites que en conjunto forman una red WiFi con un único nombre y contraseña.

Su tecnología TouchLink permite enlazar diferentes dispositivos, con sólo un toque en alguno de los módulos.

Configurando la conexión WiFi



Instala la APP que se indica, esta se encuentra disponible para iPhone y Android.

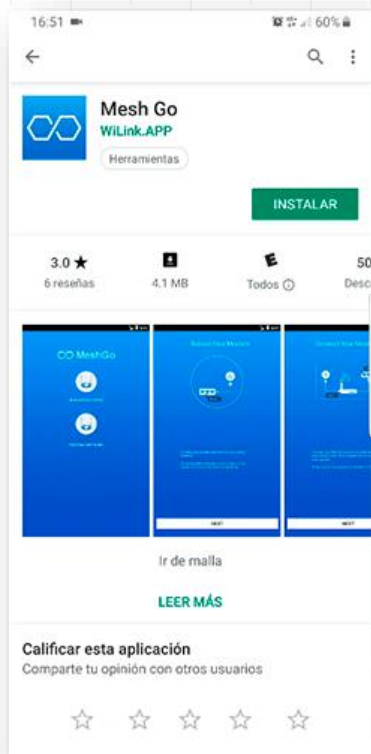


Conecta tu smartphone a la señal "STEREN MESHGO"




Abre la APP recién instalada y selecciona la primera opción.

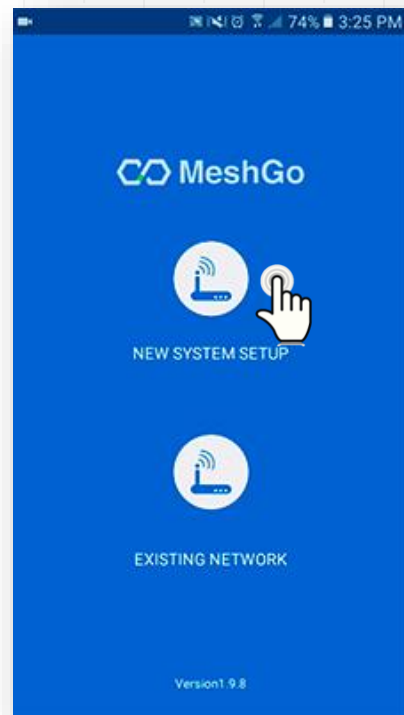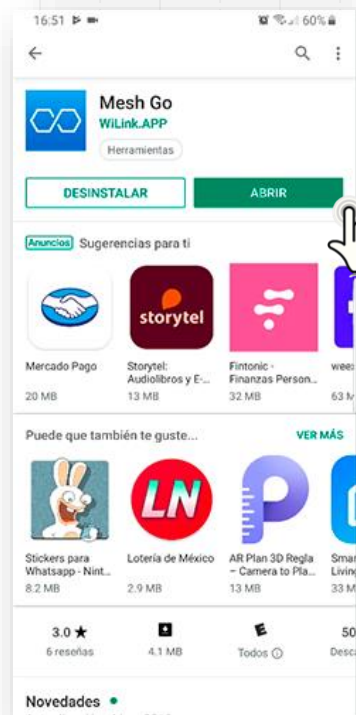

Selecciona la opción que se indica.

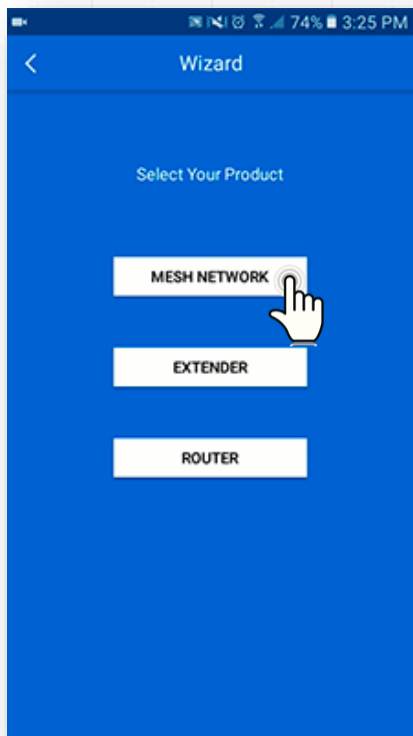

Verifica que el cable de red proveniente del modem esté conectado en la entrada "Internet" del router. Confirma con el botón "Next"

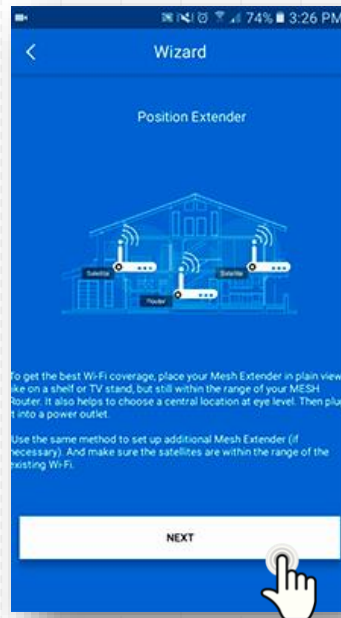

La aplicación te solicitará iniciar sesión, ingresa la contraseña por defecto: "admin"

STEREN MESHGO


.....

Input your Router Admin Password

Remember Password

LOGIN


Por única ocasión, debes indicar una región, una zona horaria y definir una nueva contraseña que permitirá realizar cambios en el equipo.

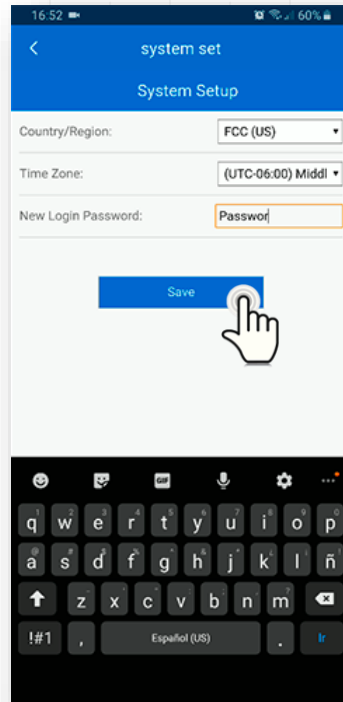


Selecciona la primera opción en pantalla.




En el campo "Mesh SSID" establece el nombre para tu señal wifi y en el campo "Seguridad" selecciona la opción "Recomendada"

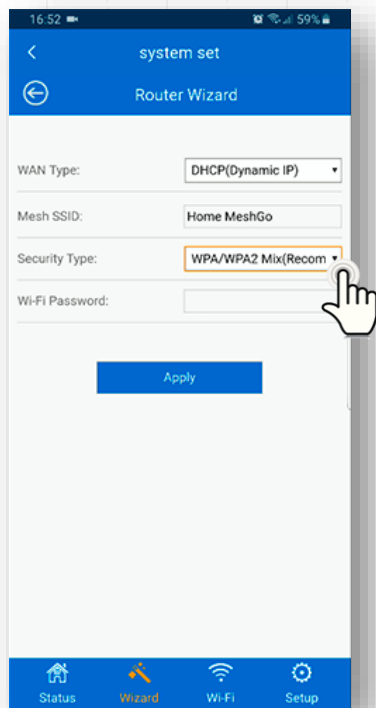

Ingresa una contraseña de tu elección y presiona en "Aplicar"

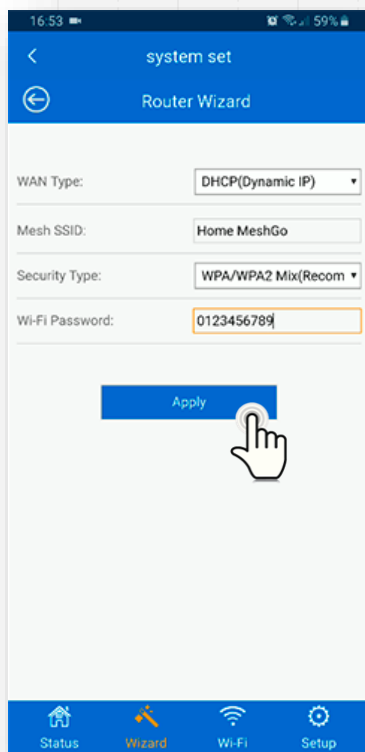


Completados los cambios, verás la siguiente pantalla.

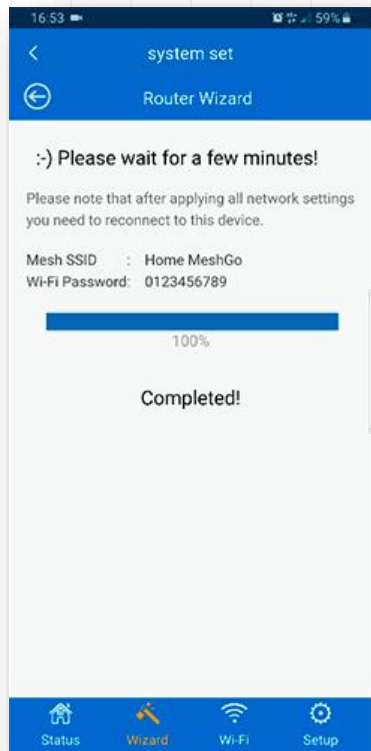

Conexión wifi por contraseña

Cuando requieras conectar un nuevo equipo a la señal wifi de tu Wi-Fi MESH, selecciona el nombre asignado y escribe la contraseña que estableciste.

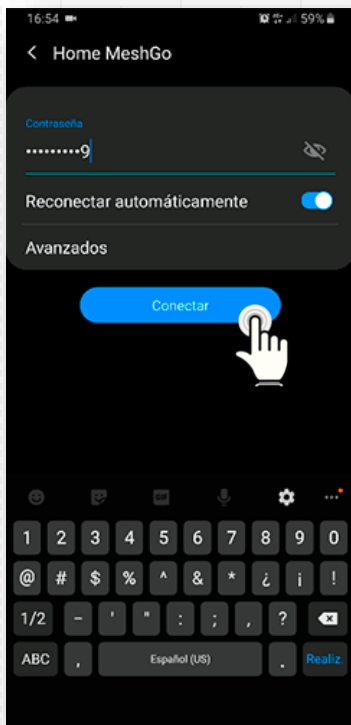

Ahora puedes navegar dentro de tu casa o negocio.




Conexión One Touch

Una alternativa para no utilizar la contraseña de tu Wi-Fi, consiste en presionar ligeramente con la mano sobre el router o alguno de los satélites.



Cuando la luz de color azul empiece a destellar, selecciona en tu smartphone o computadora el nombre de la señal wifi que finaliza con la palabra “_touch”

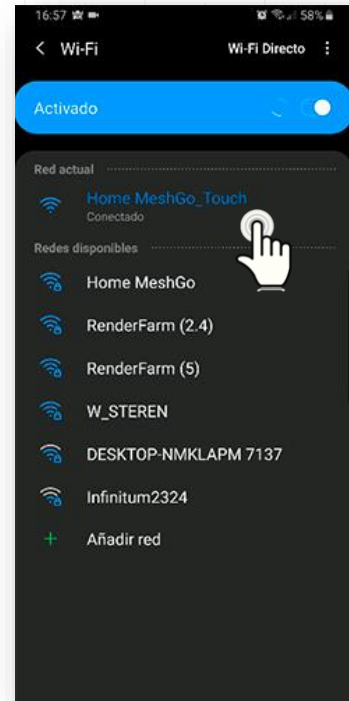

Ahora puedes navegar dentro de tu casa o negocio.





358-870



COM-838



INTV-110



SWI-108